




## Toewijzing van de programmaprofielen Batavus X3

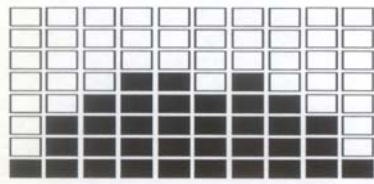


PROGRAMMA P 01

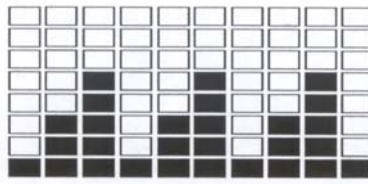


PROGRAMMA P 02

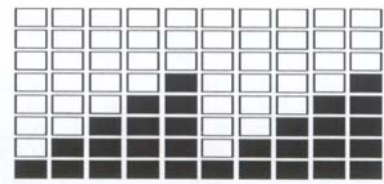


PROGRAMMA P 03

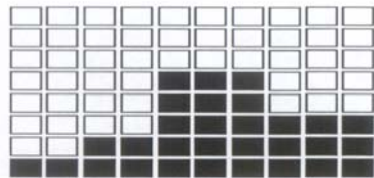


PROGRAMMA P 04

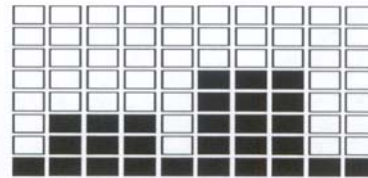


PROGRAMMA P 05

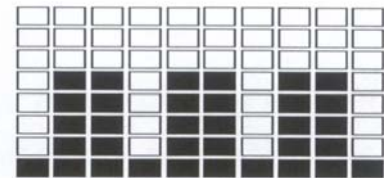


PROGRAMMA P 06

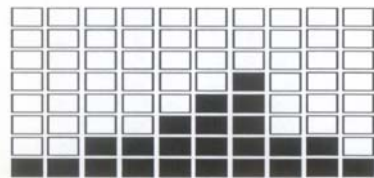

PROGRAMMA P 07

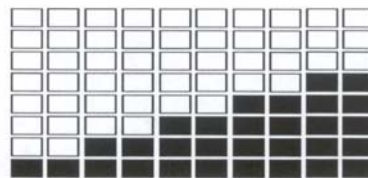


PROGRAMMA P 08

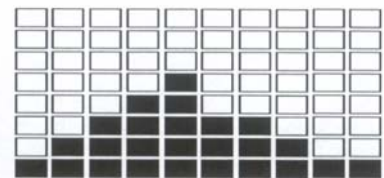

PROGRAMMA P 09

### Programma P 00 (gelijkblijvende weerstand)

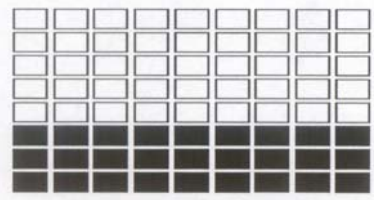

PROGRAMMA P 00

Voorbeeld met level 03