



Aansluitschema

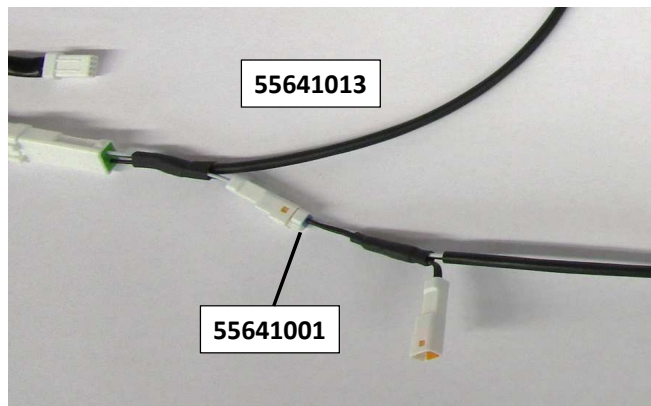

Sluit draad 55641013 aan op de stekker van circuit control 55152080.
 Sluit vervolgens draad 55641001 aan op het korte kabeltje van draad 55641013

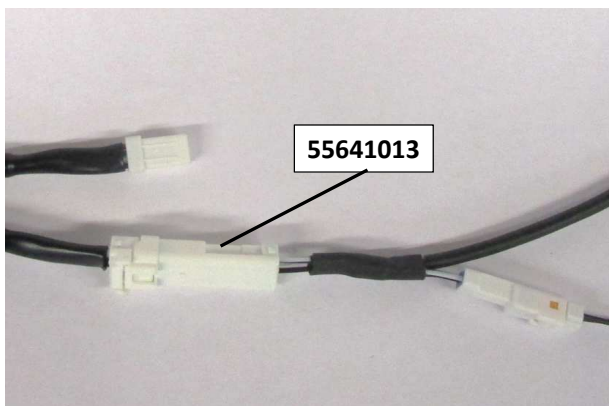

Voer de 2 lange draden van kabels 55641001 en 55641013 door de onderbuis. Hierop worden later de koplamp en de claxon aangesloten.
 Sluit vervolgens de stekker van het achterlichtdraad aan op de overgebleven korte draad van kabel 55641001.



Stop de circuit control in de onderbuis. Werk zoveel mogelijk draden weg in de onderbuis, maar let op dat de over gebleven stekker van de circuit control nog uitsteekt. Deze moet op de motor worden aangesloten.



Wanneer de draden zoveel mogelijk weggewerkt zijn brush monteren om klapperen van de kabels en circuit control te voorkomen